


SERVICIO POST-VENTA

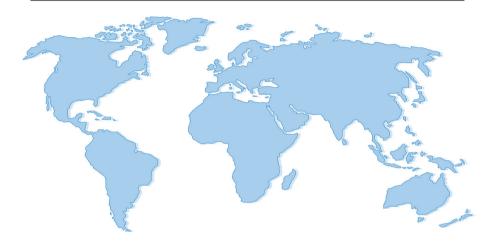

ESPAÑA

00 93 544 60 76

GRANDFORM Creador de Bienestar

SFA, sI

P.I Can Vinyalets C/ Vinyalets, 1 08130 Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona) Tel.: 00 93 544 60 76

Fax: 00 93 462 18 96

www.grandform.es

E-mail: Sfa@sfa.es



((



PROBLEMAS – CAUSAS PROBABLES - SOLUCIONES

5.a.9 - PROBLEMA GENERAL DE RENDIMIENTO

Los problemas de rendimiento del sistema pueden atribuirse a problemas eléctricos o presión termostática.

Los problemas eléctricos pueden estar causados por:

- El suministro de corriente, cuyas tolerancias son del orden de +/-10%.
- La sección de los cables de alimentación empleada es demasiado pequeña.

Los problemas de rendimiento pueden ser causados por problemas de <u>presión termostática</u> (presión de agua caliente y fría desequilibrada):

- Por un suministro de agua caliente deficiente o la poca disponibilidad de ésta; lo que genera una mezcla con agua fría.
- Por una presión de agua caliente demasiada baja, inferior a 1,5 bares.

Si tiene algún problema, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado de su zona. No trate de repararlo usted mismo. Cualquier reparación realizada en la cabina por personal no autorizado anulará la garantía automáticamente incluso si su duración no había llegado a su fin.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

VÉASE EL MANUAL ANEXO

El servicio de montaje se puede realizar, A PETICIÓN, por uno de nuestros servicios técnicos oficiales presentes en todo el territorio nacional.

PROBLEMAS - CAUSAS PROBABLES - SOLUCIONES

- - - reservado al instalador - - -

5.a.8 - TABLA MENSAJES DE FALLOS

Durante el funcionamiento de la ducha puede aparecer en la pantalla del teclado, mensajes de error:

Referencia del «Error»	POSIBLE CAUSA	REMEDIO
- La pantalla indica "E0"	- Sonda de temperatura - dañada.	Consultar con el servicio técnico de su zona.
- La pantalla indica "E1"	escasez en el calderín.	Verifique el sistema hidráulico (Compruebe que la válvula de cierre esté abierta). Comprobar el buen estado de la electroválvula. Consultar con el servicio técnico oficial de su zona.
- La pantalla indica "E2"	- Poco agua en el calderín - durante el ciclo.	Verifique el sistema hidráulico (Compruebe que la válvula de cierre esté abierta). Comprobar el buen estado de la electroválvula. Consultar con el servicio técnico oficial de su zona.
- La pantalla indica "E3".	- Fallo de conexión eléctrica - entre el calderín y la tarjeta electrónica.	Consultar con el servicio técnico oficial de su zona.



CUANDO LA PANTALLA MUESTRA UNO DE ESTOS MENSAJES DE ERROR, APAGUE INMEDIATAMENTE LA CABINA, HACER LAS COMPROBACIONES NECESARIAS O PÓNGASE EN CONTACTO CON EL SERVICIO TÉCNICO DE SU ZONA.

ÍNDICE

Información generalpag	
1a - Instalación"	
1b - Instalación hidráulica"	5
1c - Instalación eléctrica"	6
1d - Seguridad eléctrica"	7
1e - Conexión equipotencial"	8
1f - Consejos"	9
1g - Conexión hidráulica"	9
Ensamblaje de la cabina"	10
- Características"	10
- Información técnica"	10
- Medidas generales - 80x80 / 90x90"	11
- 90x75 / 100x80 / 120x80"	11
- 110x70"	12
2a - Instrucciones de montaje"	13
2b - Montaje ducha de mano"	16
Grifería"	17
3a - Grifo termostático"	17
Panel de mando"	18
4a - Panel"	18
4.a.1 - Puesta en marcha de la cabina"	19
4.a.2 - Función baño de vapor"	19
4.a.3 - Ajuste duración baño de vapor"	19
4.a.4 - Ajuste temperatura baño de vapor"	19
4.a.5 - Luz"	20
4.a.6 - Función "Cromoterapia""	20
4.a.7 - Función "Radio""	21
4.a.8 - Ajuste "Volumen" radio"	21
4.a.9 - Sintonización de frecuencias"	21
4.a.10 - Buscar/ Memorizar una frecuencia"	21
4.a.11 - Función "alarma""	22
4.a.12 - Desbloquear el panel"	22
Uso de fitoterapia"	23
4b - Difusor aromaterapia"	23
Mantenimiento"	24
5a - Mantenimiento diario"	24
5.a.1 - Limpieza de las partes exteriores"	24
5.a.2 - Limpieza de los elementos cromados"	24
5.a.3 - Limpieza de los cristales"	25
5.a.4 - Limpieza de los jets de masaje"	26
5.a.5 - Limpieza del desagüe"	26
Mantenimiento ocasional"	27
5.a.6 - Reajuste del termostato"	27
5.a.7 - Sustitución de fusibles"	28
Problemas - causas probables - soluciones"	29
5.a.8 - Tabla mensajes de fallos"	30
5.a.9 - Problema general de rendimiento"	31
Instrucciones de instalación"	31

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

el fabricante declara que el producto al cual se refiere este manual se ajusta a lo establecido por la Directiva CE a los aparatos electrodomésticos.

Con el fin de mejorar el producto y los requisitos técnicos, el fabricante reserva el derecho de efectuar cambios tecnológicos y el aspecto dimensional sin previo aviso.

RECICLAJE

Cuando decida deshacerse de su cabina, tendrá que dividir los componentes por tipo (cristal, plástico, metal, etc.) y llevarla a un centro especial de reciclaie respetando las leves pertinentes (requisitos locales v/o especiales pueden obtenerse en las oficinas competentes de su ciudad).

Información a los usuarios.

Este producto cumple con la Directiva 2002/96/CE.

El símbolo de la papelera tachada en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil debe tratarse por separado. Debe entregarse a un punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos o devueltos al vendedor al comprar un nuevo equipo equivalente.



El usuario es responsable de entregar los equipos a final de vida útil a las instalaciones de recogida adecuadas, penado con las sanciones previstas por la legislación vigente sobre residuos. La recogida apropiada, reciclaje, tratamiento y eliminación de los diferentes materiales, contribuye a prevenir posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto. Para información más detallada sobre los sistemas de recogida disponibles, póngase en contacto con su servicio de recogida de residuos. Los productores e importadores deben cumplir con su responsabilidad para su reciclaje, tratamiento y apoyan la eliminación ambientalmente compatible ya sea directamente o participando en un sistema colectivo.

MANTENIMIENTO OCASIONAL



PRECAUCIÓN

No utilice fusibles con un grado más alto.

Verifique el amperaje del fusible con las indicaciones marcadas en el soporte del fusible

- Vuelva a colocar la cabina en la pared antes de restaurar el suministro eléctrico.



Si los fusibles se funden con frecuencia, haga revisar la instalación eléctrica y la conexión de la cabina por un electricista cualificado.

PROBLEMAS - CAUSAS PROBABLES - SOLUCIONES

	PROBLEMAS		CAUSAS PROBABLES		SOLUCIONES
_	No se inicia la función seleccionada.	-	Falta de corriente eléctrica.	-	Verifique que el interruptor esté en ON. De lo contrario ponerlo. Si el problema persiste, consulte a un electricista cualificado. Asegúrese de que la cabina está correctamente conectada a la corriente eléctrica. Consulte con el servicio técnico oficial de su zona.
		-	El termostato de seguridad ha saltado.	-	Reajuste el termostato (ver página 27)
_		-	Fusible quemado	-	Reemplace el fusible (ver página 28).
-	La función vapor no arranca	-	El termostato de seguridad ha saltado.	-	Reajuste el termostato (ver página 27)
		-	Fusible quemado.	-	Reemplace el fusible (ver página 28).
-	No funciona la luz.	-	El foco está dañado.	-	Reemplazar el foco (consultar con el servicio técnico oficial de su zona).
		-	Fusible quemado.	-	Reemplace el fusible (ver página 28).

MANTENIMIENTO OCASIONAL

5.a.7 - Sustitución de fusibles

Si la caldera no funciona o el foco no se enciende, debe comprobar el fusible.



LE RECOMENDAMOS QUE REALICE ESTA OPERACIÓN A TRAVÉS DE UN PERSONAL TÉCNICO CUALIFICADO O CONTACTE CON EL SERVICIO TÉCNICO OFICIAL DE SU ZONA.

Para realizar esta intervención usted debe:



Desconectar eléctricamente la cabina mediante el interruptor antes de realizar los siguientes pasos.

- Alejar la cabina de la pared para dejar el espacio necesario para acceder al calderín.
- Quitar uno o ambos de los fusibles (f) y comprobar su integridad.
- Si es necesario, reemplace el fusible por otro de idénticas características.





INFORMACIÓN GENERAL

Gracias por haber elegido



Para ayudarle a utilizar esta cabina de la mejor forma, le recomendamos leer atentamente este manual, antes de usarla y conservar el manual para futuras consultas.

Este manual ha sido diseñado expresamente para servirle de guía para el uso correcto de la cabina de ducha.

Buena lectura y, sobre todo, ¡relájese!

Para cualquier aclaración puede contactar con nuestro servicio técnico en

"el número indicado en la última página del manual"

INSTALACIÓN

- - - reservado al instalador - - -

1a - INSTALACIÓN

La instalación <u>DEBE estar realizada</u> por el personal cualificado y conforme a las normativas de seguridad eléctrica vigentes.

Para el ensamblaje de la cabina, ver documento adjunto.

El instalador, antes de realizar las conexiones eléctricas e hidráulicas, **DEBERÁ** remitir al usuario el certificado de conformidad de las instalaciones del edificio.

En ausencia de dicho documento el fabricante declina cualquier responsabilidad por las instalaciones o locales, diseñados para dar cabida a sus equipos.

1b - INSTALACIÓN HIDRÁULICA

(Según la normativa local)

La instalación hidráulica <u>DEBE estar realizada</u> por el personal cualificado y en conformidad con las normas de seguridad vigentes.

El fabricante declina cualquier responsabilidad en caso de que la instalación de la cabina no respondiera a las normativas y las recomendaciones estipuladas más adelante.

INSTALACIÓN

- - - reservado al instalador - - -

1c - INSTALACIÓN ELÉCTRICA


Para la instalación eléctrica ver «manual de montaje».

Asegúrese de que la instalación eléctrica del edificio:

- cumple con las normas vigentes en la fecha de instalación o el estándar nacional
- esté protegida por un interruptor diferencial.

Asegúrese de que la línea a tierra sea eficiente y en conformidad con las normativas locales.

Prever una alimentación monofásica de 230V~ 50 Hz.

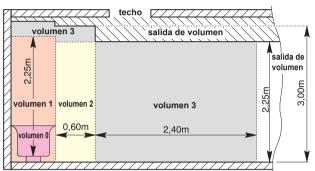

La conexión eléctrica del sistema de hidromasaje, debe ser protegida por un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA) y con un automático igual a 16A o 25A (dependiendo del tipo de sistema), situado fuera de la zona: 0, 1, 2, 3 (ver esquema al lado y debajo) y lejos de posibles acometidas o salpicaduras de agua.

El cable de alimentación de la cabina, debe ser de tres cables de al menos 2,5 mm² o 4.0 mm² (dependiendo del tipo de sistema). Dicho cable debe llegar a la cabina de ducha en su parte superior (a través de la pared) como se muestra en las páginas 13, 14 y 15.

Para realizar esta conexión utilizar una caja estanca de conexión eléctrica (IP 55). Para el paso en las paredes de dicho cable puede utilizar un tubo anillado de tipo PT.



No instale cerca de la cabina una fuente eléctrica tipo neón/halógeno, ya que puede entorpecer el funcionamiento de la tarjeta electrónica.

MANTENIMIENTO OCASIONAL


5.a.6 - Reajuste del termostato


Si se utiliza la función baño de vapor sin la presencia de agua en el calderín, este está equipado con un termostato de seguridad que bloquea el funcionamiento para protegerlo. Para reaiustarlo debe:

Desconectar eléctricamente la cabina mediante el interruptor antes de realizar los siguientes pasos.

- Alejar la cabina de la pared para dejar el espacio necesario para acceder al calderín.
- Insertar un destornillador (o similar) a través del orificio (1) a la derecha del calderín
 (2) y presione en el micro para restablecer el termostato.
- Vuelva a colocar la cabina en la pared antes de restaurar el suministro eléctrico.



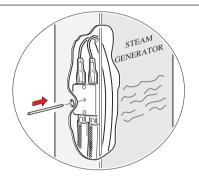

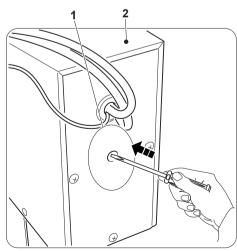

 $6 \hspace{0.1cm} - \hspace{0.1cm$

MANTENIMIENTO


5.a.4 - Limpieza de los jets de masaje

- Limpie con una esponja húmeda todos los jets (dorsales y laterales)
- No use objetos metálicos (clavos, agujas, etc.) para limpiar el jet. Podría resultar dañado irremediablemente.
- 🚿 No intente desmontar los jets.

5.a.5 - Limpieza del desagüe


Limpie con regularidad el desagüe de la cabina. Retirar la tapa (1) del desagüe y comprobar que la parte inferior esté limpia.

Retirar los residuos (cabello, hilos, etc.) y volver a poner la tapa en su sitio.

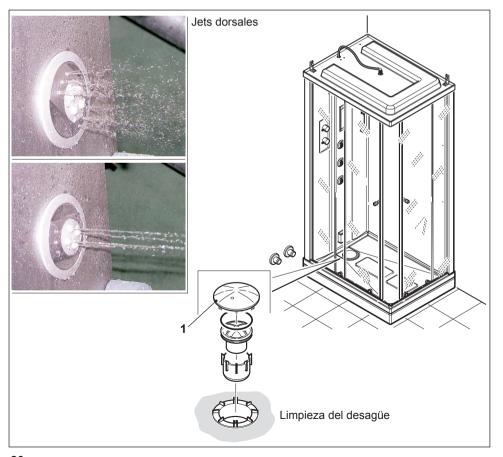

INSTALACIÓN

- - - reservado al instalador - - -

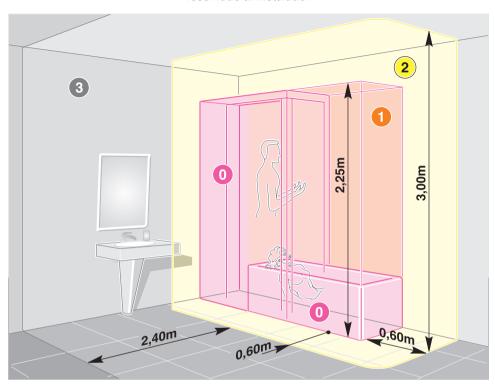

1d - SEGURIDAD ELÉCTRICA

Nuestros productos son fabricados según las normas europeas (EN 60 335-2-60) y son probados durante el proceso de producción para garantizar la seguridad del usuario. La conexión eléctrica debe:

- ser adecuada con el consumo de energía
- disponer de una toma de tierra eficaz
- estar protegida contra el agua (IPX5)

INSTALACIÓN

- - - reservado al instalador - - -

1e - CONEXIÓN EQUIPOTENCIAL

El producto debe estar conectado a la toma de tierra al borne correspondiente ubicado en el cuadro de la cabina (ver manual de instalación).


Nuestros productos están equipados con una toma de tierra que debe utilizarse para la conexión equipotencial suplementaria entre todas las masas presentes en el cuarto de baño (CEI 64-8/7).

La fuente de alimentación del producto debe estar protegida por un disyuntor diferencial de alta sensibilidad, 230V~ 30mA con apertura de contactos mínima de 3 mm.

ATENCIÓN A

Le recordamos que los reglamentos prohíben cualquier instalación eléctrica (toma de corriente, interruptores, lámparas, etc.) en el área circundante al producto en una distancia mínima de 60 cm y una altura de 230 cm.

EL FABRICANTE NO ES RESPONSABLE POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR UNA INSTALACIÓN INCORRECTA, NO CONFORME CON ESTAS INSTRUCCIONES.

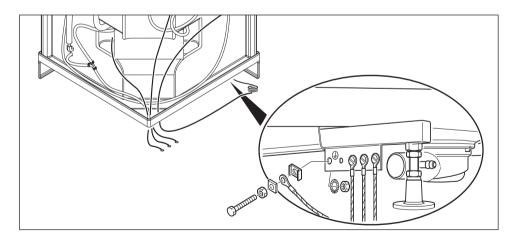

El fabricante queda exento de toda responsabilidad en el caso de que los componentes eléctricos de la cabina, hayan sido manipulados o sustituidos con piezas no originales o no reconocidos de conformidad por el fabricante.

MANTENIMIENTO

5.a.3 - Limpieza de los cristales

Se recomienda realizar periódicamente una limpieza en profundidad de los cristales y de la puerta.

Para la limpieza utilice detergentes ordinarios para vidrio y cristales.

Si necesita quitar la puerta o cristales fijos, seguir los pasos indicados en el manual de instalación en sentido inverso.



MANTENIMIENTO

- MANTENIMIENTO DIARIO

5.a.1 - Limpieza de las partes exteriores


Para limpiar las superficies de la ducha use SOLAMENTE detergentes líquidos neutros. Para mantener las superficies limpias, utilice un paño suave y pulir periódicamente.

No utilice detergentes o materiales abrasivos, alcohol, productos corrosivos u otros disolventes.

5.a.2 - Limpieza de los elementos cromados

Para limpiar las superficies cromadas use SOLAMENTE detergentes líquidos neutros. Para mantener las superficies limpias, utilice un paño suave y pulir periódicamente.

No utilice detergentes o materiales abrasivos, alcohol, productos corrosivos u otros disolventes.

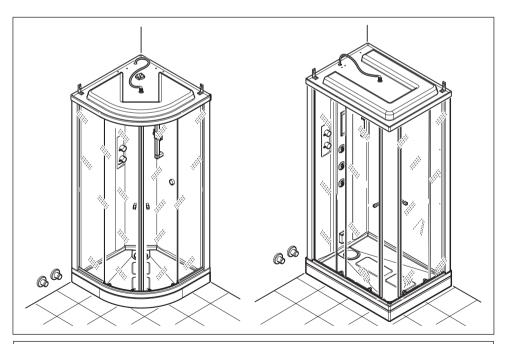

Para evitar la formación de manchas de cal en las paredes interiores de la cabina, de la grifería, etc., puede utilizar los limpiadores especiales disponibles en el mercado.

INSTALACIÓN

- - - reservado al instalador - - -

1f - CONSEJOS

- No seguir las instrucciones en las páginas anteriores implica la anulación de la
 - Recomendamos instalar la cabina en una habitación al menos de 2.50 m de altura.

Realizar la instalación de la cabina según las instrucciones de instalación y montaje y los esquemas del manual de instalación.


1g - CONEXIÓN HIDRÁULICA

Realizar las conexiones de aqua (fría-caliente) entre las acometidas de la pared y la cabina. Realizando la conexión, preste atención a los símbolos presentes en la plantilla de la grifería (agua fría-caliente)

- Rojo = agua caliente (2C)
- Azul = agua fría (2F)

La cabina fue sometida a pruebas en fábrica y posteriormente desmontada para facilitar su transporte y colocación en el local de destino.

- Se recomienda inspeccionar cuidadosamente los componentes de la cabina antes de seguir con la instalación.
- Para evitar que los residuos sólidos dañen la superficie del plato de la cabina u obstruyen el desagüe, proteger la parte inferior de la cabina con un plástico o un cartón.

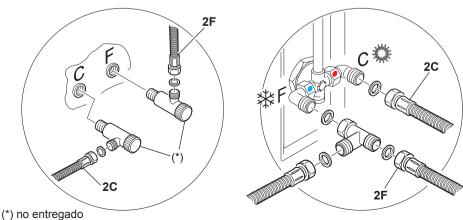

INFORMACIÓN TÉCNICA

ENSAMBLAJE DE LA CABINA

- - - datos técnicos - - -

generador de vapor 2,7 kW	sí
cromoterapia	sí
luz interna	sí
regulador de temperatura multiclima	Sí
panel de mando touch	SÍ
ducha de mano multijet con flexo cromado	sí
ducha cenital "Big Rain", efecto lluva	SÍ
desagüe	SÍ
radio	sí
jets dorsales doble efecto (power/ soft)	3
difusor de aromaterapia	SÍ
alarma	sí
taburete en acrílico transparente	sí

datos eléctricos Volt ~	230
Hz	50
W	2700
A	12
conexión de agua fría	(latiguillo no incluido) 1/2"
conexión de agua caliente	(latiguillo no incluido) 1/2"
desagüe (ø mm)	40
cable de alimentación 3 m	3x2,5 mm ²
presión de la red (atm)	1÷3,5
caudal del agua (I/min)	8÷13
presión dinámica (bar)	2
peso neto (kg)	según modelo
80x80= 80kg - 90x90= 85kg	
90x75= 80kg - 100x80/110x70= 85kg	
120x80= 90kg - 110x70/75= 90kg	
peso soportado (kg)	160

USO DE LA FUNCIÓN AROMATERAPIA

- - - aromaterapia - - -

4b - DIFUSOR DE AROMATERAPIA

Con el fin de amplificar los efectos beneficiosos del "baño de vapor" puede realizar, mientras utilice esta función, ciclos de "aromaterapia", añadiendo esencias de especies específicas disponibles en el mercado.

El difusor de vapor (x 1), ubicado en la parte inferior de la ducha, está diseñado para contener esencias aromáticas. Para utilizarlas puede utilizar el siguiente procedimiento:

- Abrir el depósito (x2) del generador de vapor (x1)
- Inserte en el difusor (x1) un poco de algodón empapado (x3) con la esencia deseada.




No mover los pies o cualquier otra parte del cuerpo hacia el difusor durante su funcionamiento.

Peligro de guemaduras!

No cubrir el difusor durante su funcionamiento.

Utilice sólo esencias aromáticas específicas para ducha.

Si utiliza algodón tener cuidado en no tapar completamente la salida del difusor.

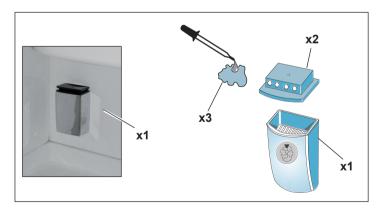



La «aromaterapia» es una medicina natural que utiliza las sustancias contenidas en las plantas como remedios curativos.

Es una de las más antiguas prácticas utilizadas por los hombres para tratar sus dolencias y para el bienestar personal. Se sabe, de hecho, que se utilizaba ya en las civilizaciones antiquas como los egipcios, hindúes, griegos, chinos o romanos.

PANEL DE MANDO

- - - uso del panel de mando - - -



MODO AUTOMÁTICO: Mantenga pulsado el botón "M" durante 3 segundos. La frecuencia escuchada se memoriza automáticamente en la primera posición libre de "00" a "15".

tres segundos



MODO MANUAL:

- Presione la tecla "M".



Seleccione la ubicación (de "00" a "15") donde va a guardar la estación de radio utilizando los botones "+" o "-".

101,50



Presione la tecla "FM".



Seleccione la ubicación donde va a guardar la estación de radio utilizando los botones "+" o "-".

- Presione la tecla "M" para memorizar la frecuencia.
- La modificación o eliminación de una frecuencia de radio solo es posible con la función radio encendida.

4.a.11 - Función "alarma"



- 1ª pulsación: activación de la alarma

- 2ª pulsación: apagado de la alarma

La cabina está equipada con una alarma, conectada a un dispositivo sonoro colocado dentro de la propia cabina.

Presionando el botón activará la alarma inmediatamente.

4.a.12 - Desbloquear el panel




- Si no se pulsa ninguna tecla durante 15 segundos, el panel se bloquea impidiendo cualquier selección.
- Para desbloquear el teclado pulse durante 3 segundos el botón indicado


tres segundos


ENSAMBLAJE DE LA CABINA


Medidas generales (medidas en "cm")


"C800" - "C900"

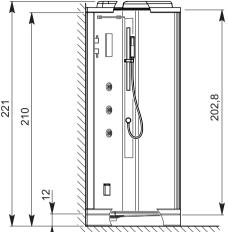

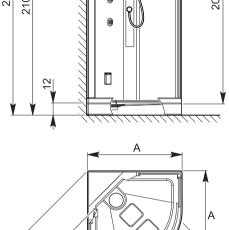


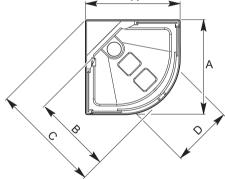

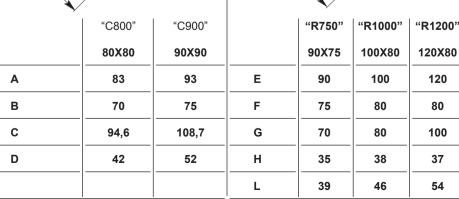

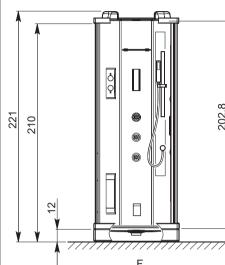


"R750"-"R1000" - "R1200"

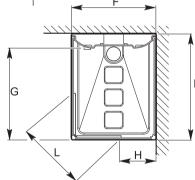


ENSAMBLAJE DE LA CABINA

Medidas generales (medidas en "cm")

"R1100"

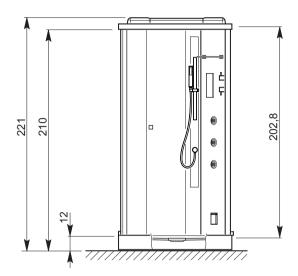

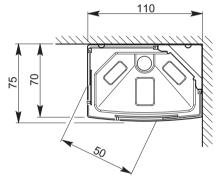

PANEL DE MANDO

--- uso del panel de mando ---

4.a.7 - Función "radio"



-1ª pulsación: enciende la radio -2ª pulsación: apagado de la radio


4.a.8 - Ajuste "volumen" radio



- Pulsando esta tecla tiene acceso al control de volumen para escuchar la radio.



- Para ajustar el volumen presione "+" o "-".



4.a.9 - Sintonización de frecuencias



- Pulsando esta tecla tiene acceso a la selección de frecuencia de radio.
- Para buscar la frecuencia de radio deseada, presione el "+" o "-".
- 🗱 Este ajuste es posible solamente cuando la radio está encendida.

4.a.10 - Buscar/ Memorizar una frecuencia



- Pulsando esta tecla tiene acceso a la selección de frecuencias memorizadas.
- Presione el "+" o "-" para seleccionar la emisora memorizada que desea escuchar.
- Se puede memorizar hasta 16 emisoras (de 00 hasta 15)

Para memorizar una frecuencia de radio puede hacerlo de dos maneras:

sigue > > > >

PANEL DE MANDO

- - - uso del panel de mando - - -

La temperatura se puede ajustar entre 25°C a 47°C. Durante el proceso de ajuste de la temperatura, el símbolo "°C" parpadeará.

- Este ajuste sólo es posible con la función "baño de vapor" encendida.
- La temperatura medida dentro de la cabina de ducha durante el baño de vapor, así como el tiempo que tarda en alcanzar la temperatura programada, puede ser afectada por varios factores como la dispersión térmica y la temperatura ambiente.

4.a.5 - Luz

->----

- 1ª pulsación: encendido de la luz interna

(el foco se enciende con luz blanca)

- 2ª pulsación: apagado de la luz interna

4.a.6 - Función cromoterapia




-1ª pulsación: encendido de la función cromoterapia

(el foco se enciende alternando los colores)

-2ª pulsación: selección del color deseado

-3ª pulsación: apagado de la función cromoterapia

🕉 Si no desea seleccionar un color específico, arrancará la secuencia preestablecida.

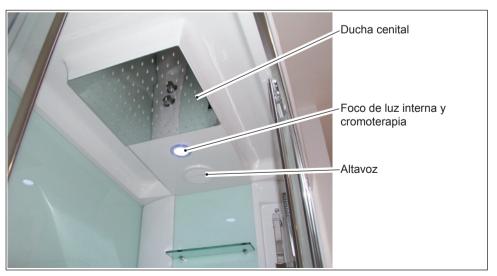


ENSAMBLAJE DE LA CABINA

- - - reservado al instalador - - -

2a - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Realizar la instalación y el montaje de la cabina siguiendo los esquemas que se muestran en el manual de instalación entregado.

Recomendamos instalar la cabina en una habitación al menos de 2,50 m de altura.

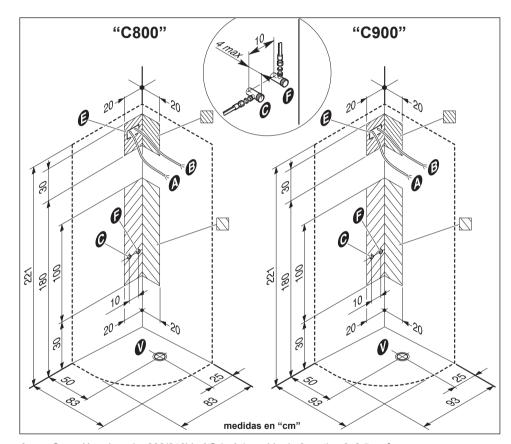


- A Conexión a la red a 230/240V~ AC (máx) cable de 3 m, tipo 3x2,5mm²
- **B** Conexión del cable equipotencial 3m
- C Acometida de agua caliente para grifo ½"
- F Acometida de agua fría para grifo ½"

 V Desagüe del cuarto de baño ø 40/50 mm
- Salida del cable de alimentación eléctrica
- Zona disponible para ambas conexiones eléctricas (entrada y salida)
- Zona disponible para conexiones de agua fría y caliente
- La instalación debe realizarse con el suelo y las paredes alicatados.

ENSAMBLAJE DE LA CABINA

- - - reservado al instalador - - -

"R750"-"R1000" - "R1200"

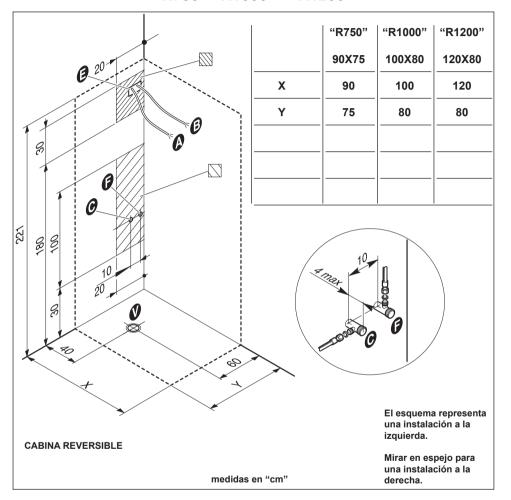

- A Conexión a la red a 230/240V~ AC (máx) cable de 3 m, tipo 3x2,5mm²
- **B** Conexión del cable equipotencial 3m
- **C** Acometida de agua caliente para grifo ½"
- **F** Acometida de agua fría para grifo ½"
- Salida del cable de alimentación eléctrica
- V Desagüe del cuarto de baño ø 40/50 mm
 - Zona disponible para ambas conexiones eléctricas (entrada y salida)
- N- Zona disponible para conexiones de agua fría y caliente
- La instalación debe realizarse con el suelo y las paredes alicatados.

PANEL DE MANDO

--- uso del panel de mando ---

4.a.1 - Puesta en marcha de la cabina



- 1ª pulsación: activación del panel de mando

- 2ª pulsación: ahorro de energía

La luz interna se enciende automáticamente al encender el panel de mando.

4.a.2 - Función "BAÑO DE VAPOR"



- 1ª pulsación: activación del baño vapor

- 2ª pulsación: apagado del baño vapor



No acercar los pies o cualquier otra parte del cuerpo al difusor de vapor durante su funcionamiento.

Peligro de quemaduras!

No cubrir el difusor.

4.a.3 - Ajuste duración del "BAÑO DE VAPOR"



Pulsando esta tecla puedes ajustar la duración (en minutos) del baño de vapor.

La duración del baño de vapor está prefijado en 60 minutos.

Para ajustar como lo desea la duración del baño vapor, utilice las teclas "+" o "-".

Puede establecer una duración mínima de 1 minuto y un máxima de 120 minutos.



Este ajuste sólo es posible con la función "baño de vapor" encendida.

4.a.4 - Ajuste temperatura baño vapor



Pulsando esta tecla es posible regular la temperatura del baño de vapor.

La temperatura del baño de vapor está prefijada a 45 °C.

Pulsando las teclas "+" o "-" puede ajustar a voluntad la temperatura del baño vapor.





PANEL DE MANDO

- - - uso del panel de mando - - -

4a - PANEL

Utilice el teclado para activar y controlar con facilidad todas las funciones disponibles; en particular:

- HAMMAM baño de vapor
- CROMOTERAPIA
- RADIO


La práctica y estilada pantalla táctil le permite ver la siguiente información:



ENSAMBLAJE DE LA CABINA

- - - reservado al instalador - - -

"R1100"

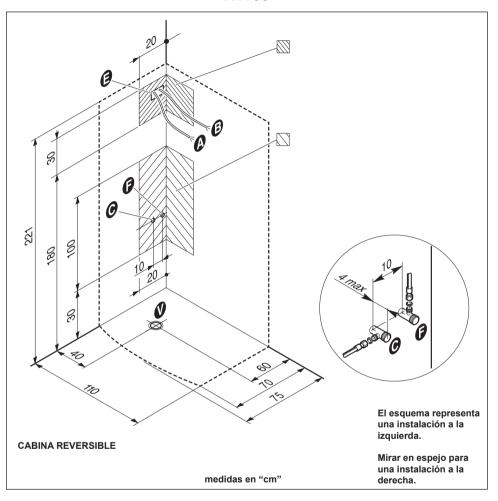


- A Conexión a la red a 230/240V~ AC (máx) cable de 3 m, tipo 3x2,5mm²
- **B** Conexión del cable equipotencial 3m
- C Acometida de agua caliente para grifo ½"
- F Acometida de agua fría para grifo ½"
- E Salida del cable de alimentación eléctrica
- V Desagüe del cuarto de baño ø 40/50 mm
 - Zona disponible para ambas conexiones eléctricas (entrada y salida)
- N- Zona disponible para conexiones de agua fría y caliente
- La instalación debe realizarse con el suelo y las paredes alicatados.

ENSAMBLAJE DE LA CABINA

2b - MONTAJE DUCHA DE MANO

Enrosque el flexo de la ducha (a) a la boquilla (b).

Asegúrese de colocar la junta (c), siempre, entre la conexión roscada de la boquilla (b) y el flexo (a).

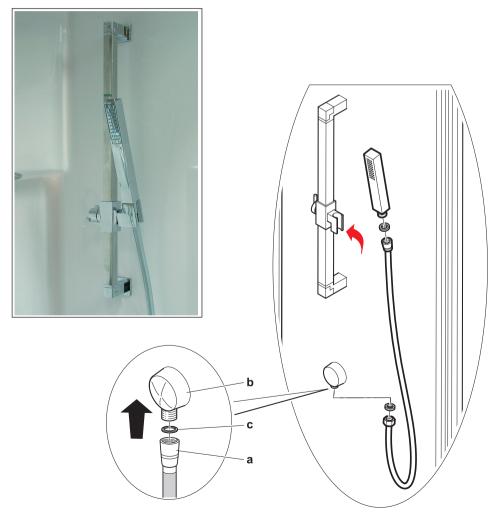

GRIFERÍA

3a - GRIFO TERMOSTÁTICO

Apertura/ Cierre del grifo y desviador

(grifo "1")

Con este grifo puede abrir/cerrar (posición OFF) y desviar a la función deseada:



Jets verticales



Ducha cenital



Ducha de mano

- Tire de la palanca (3) para obtener, el flujo máximo.
- Gire el grifo (1) sobre "OFF" para cerrar el agua

Ajuste de la temperatura del agua (Grifo "2")

Para asegurar el funcionamiento correcto, la temperatura del agua entrante debe ser de al menos 50°C.

Con este control se puede ajustar la temperatura del agua mediante el termostato.

• Gire hacia la derecha para obtener agua fría 🂥

 \dots o hacia la izquierda para obtener agua caliente $\mbox{\em \cite{M}}$.

- La temperatura media del agua está preconfigurada a 38 °C.
- Si desea subir la temperatura del agua, presione el botón y gire el grifo (4) hacia la izquierda.

